

取付と使用

1、電磁弁が故障する原因となりますので、取付時に、電磁弁を落としたり、ぶつけないように注意して下さい；

2、パイロットバルブは精密部品なので、電磁弁を取り付ける際に、パイロットバルブにぶつけないように注意して下さい；


3、勝手に電磁弁を分解しないで下さい。パイロットバルブの取付ねじ(M1.6×14)に緩みが生じた場合、0.1～0.12N.mの締付トルクで締付けて下さい；

4、手動装置の操作について：

4.1、手動操作にあたっては、作動するシリンダの近くに人がいないことを確認してから行ってください；

4.2、プッシュノンロック式の使用法：

矢印の方向に止まるまで真直ぐに押ししてください。離すと手動は解除されます

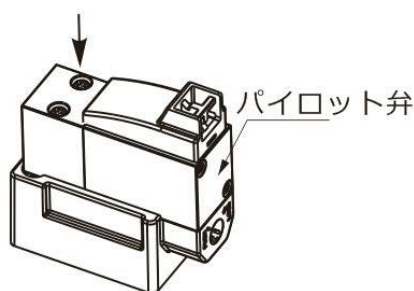


4.3、プッシュターンロック式の使用法：

押しながら、矢印の方向に回してください。回さなければ、プッシュノンロッ

! **注意** ク式の使用法と同じになります

プッシュターンロックする時、精密ドライバにて軽く回してください。

(締付トルク：0.1N.m)

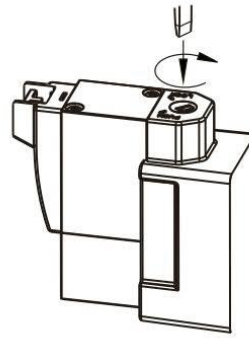

4.4、コネクタ式の使用法：配線コネクタは垂直・水平共通で、下図のように差し込むだけで使用可能です。



垂直コネクタ式



水平コネクタ式